DUO-THERMO

INSTALAÇÃO SEM PRÉ-INSTALAÇÃO E SEM OBRAS



Para facilitar a instalação, no cartão da embalagem encontram-se assinalados os pontos para marcação dos furos na parede.



Assinalar os furos na parede




Desaparafusar o parafuso para retirar a anilha de plástico.



Retirar a anilha. Aparafusar o suporte. Fixar o suporte de acordo com a posição em que se pretenda instalar a laje-radiador: vertical ou horizontal.



Posição do suporte para fixação do radiador na vertical.

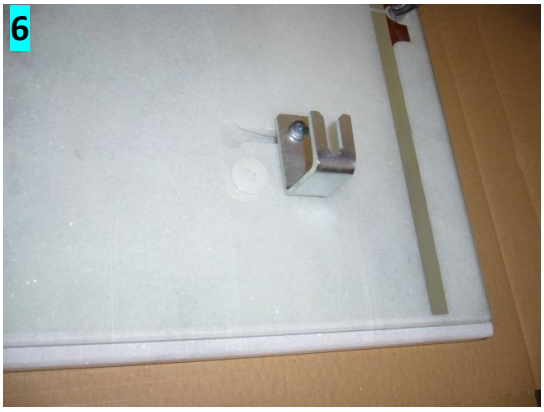


Posição do suporte para fixação do radiador na horizontal.



Abrir os furos na parede, nos pontos assinalados.




Introduzir as buchas nos furos.

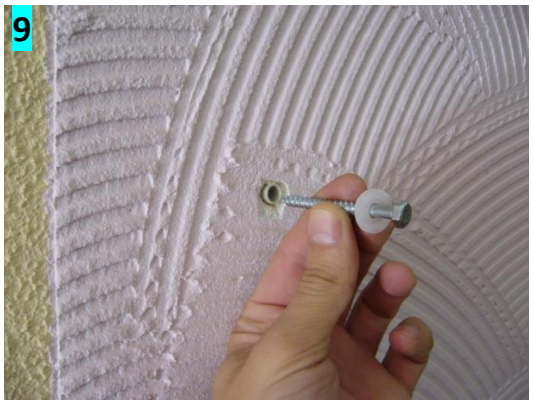

Aparafusar os parafusos com a anilha de plástico.



Deixar cerca de 4 mm do parafuso no exterior.

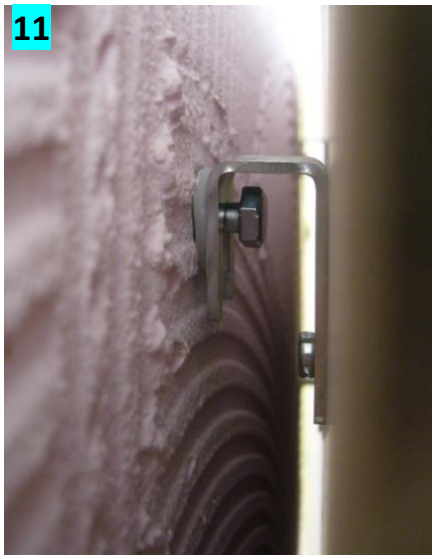

Encaixar os suportes do radiador nos 4 mm de parafuso destacado da parede.



Com uma chave de parafusos, apertar bem O parafuso para reforçar a segurança da Laje-radiador.